

**SK** Identifikačné údaje

**TELCO®**

TELCO PH-895IDN je analógový telefónny prístroj, ktorý je určený na pripojenie k analógovej telefónnej prípojke v Slovenskej republike.

TELCO systems, s.r.o. týmto vyhlasuje, že telefónny prístroj TELCO PH-895IDN spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smerníc 1999/5/EC a 2002/95/EC, na základe čoho je zariadenie označené symbolom **CE**. Vyhlásenie o zhode podpísané štatutárnym zástupcom je umiestnené na [www.telco.sk](http://www.telco.sk).

© 2022 TELCO systems, s.r.o. všetky práva vyhradené.

Technická podpora pre Slovenskú republiku: **048 / 416 19 66** v čase 08:00 - 16:00 Pondelok až Piatok.

Adresa servisného strediska pre Slovenskú republiku:

TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica.

# TELCO PH-895IDN



10/2022

**SK**

## Návod na používanie

[www.telco.sk](http://www.telco.sk)

## Obsah

Inštrukcia o správnom nakladaní s elektroodpadom, Údržba prístroja . . . . .	2
Bezpečnostné pokyny . . . . .	3
Popis prístroja . . . . .	4
Vlastnosti, Inštalácia . . . . .	5
Pripojenie telefónnej linky a vinutej šnúry. . . . .	6
Obsluha telefónneho prístroja a jeho funkcie . . . . .	6
Nastavenie telefónu. . . . .	8
Telefónny zoznam. . . . .	9
Informácie o displeji, Prehľad správ na displeji. . . . .	11
Zobrazenie čísla volajúceho - CLIP. . . . .	13
Záručný list . . . . .	14
Identifikačné údaje	


**Poznámka:** V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa sa neuznávajú reklamácie, ktoré boli spôsobené prepätím v napájacej sieti, tiež poruchy vzniknuté pri živelných pohromách a pri zásahu bleskom.

**Poznámka:** Výrobca si vyhradzuje právo na priebežnú inováciu výrobku.

**Poznámka:** Funkciu Identifikácia volajúceho CLIP je možné používať len v prípade, že ju podporuje váš operátor.

**Poznámka:** V prípade, ak je prednastavený komunikačný jazyk na vašom prístroji český, doporučujeme ho pred prvým použitím zmeniť na slovenský, podľa postupu v časti Nastavenie komunikačného jazyka v tomto návode na používanie.

## Inštrukcia o správnom nakladaní s elektroodpadom

Symbol  na výrobku alebo na sprievodnej dokumentácii znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov. Podrobné informácie o zaobchádzaní a recyklácii tohto výrobku si vyžadajte v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

TELCO systems, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 97405 Banská Bystrica je registrované zberné stredisko.

## Údržba prístroja

Na čistenie prístroja a telefónnej šnúry používajte vlhkú handričku. Nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá a iné chemické prostriedky. Nepoužívajte ani žiadne čistiace prostriedky. Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a extrémnemu vlhku.

### OPRAVA č. 1

Prijatie do opravy:..... Odoslanie z opravy:.....  
Opravu vykonal:.....  
Poznámky (typ poruchy):.....  
.....  
.....  
.....  
..... podpis ..... pečiatka servisného strediska

### OPRAVA č. 2

Prijatie do opravy:..... Odoslanie z opravy:.....  
Opravu vykonal:.....  
Poznámky (typ poruchy):.....  
.....  
.....  
.....  
..... podpis ..... pečiatka servisného strediska

### OPRAVA č. 3

Prijatie do opravy:..... Odoslanie z opravy:.....  
Opravu vykonal:.....  
Poznámky (typ poruchy):.....  
.....  
.....  
.....  
..... podpis ..... pečiatka servisného strediska

**Adresa servisného strediska:**  
TELCO systems, s.r.o.  
oddelenie servisu  
Zvolenská cesta 20  
974 05 Banská Bystrica

**Kontakt:**  
tel.: 048 / 416 19 66  
e-mail: telco@telco.sk  
www.telco.sk

**Hot line:**  
048 / 416 19 66  
Pondelok - Piatok:  
08:00 - 16:00

# TELCO®

Typ výrobku:	Telefónny prístroj <b>TELCO PH-895IDN</b>
Výrobné číslo:	
Dátum predaja:	
Potvrdenie predajcu:	_____ meno, adresa, pečiatka, podpis

## Záručné podmienky

Tieto podmienky zaručujú bezplatnú opravu zariadenia. Slúžia ako dodatok k všeobecne záväzným právam spotrebiteľa upravenými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Záruka platí len v krajine, kde bol výrobok zakúpený.


1. Výrobca poskytuje kupujúcemu záruku na kvalitu, kompletnosť a funkčnosť výrobku.
2. Pri dodržaní pokynov na inštaláciu, údržbu a obsluhu zariadenia je záručná doba na výrobok poskytovaná počas **24 mesiacov** odo dňa predaja výrobku koncovému zákazníkovi. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej opravě. Záruka sa vzťahuje na závady vzniknuté pri bežnom používaní výrobku.
3. Na záručnú opravu sa prijímajú výrobky s poruchami preukázateľne vzniknutými v dôsledku chybného materiálu, súčiastok, chybnéj konštrukcie alebo chybného zhotovenia. V prípade zistenia neopraviteľnej poruchy v záručnej dobe má kupujúci právo na výmenu výrobku.
4. Požiadavka na záručnú opravu sa uplatňuje prostredníctvom predajcu, u ktorého bolo zariadenie zakúpené. Výrobok bude zaslaný servisnému stredisku.
5. Výrobok na záručnú opravu sa prijíma iba v kompletnej zostave s nepoškodeným deštruktívnym štítkom a potvrdením o zaplatení za výrobok (pokladničný blok, faktúra).
6. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté v dôsledku nedodržania technických podmienok a pokynov pre inštaláciu a prevádzku výrobku, nedodržania pokynov v návode na obsluhu, nešetrného zaobchádzania s výrobkom, násilného pôsobenia na výrobok (náraz, pád, voda, piesok, chemicky agresívne látky a pod.), neodborného zásahu do výrobku, pripojenia iných ako doporučených sieťových adaptérov a batérií, prepätia v napájacej sieti, porúch na linkách spojov. Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté z dôvodu neodborného používania a zásahu do výrobku. Záruka sa tiež nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli pri živelných pohromách a pri zásahu bleskom, ako aj na prirodzené opotrebovanie výrobku v dôsledku jeho používania, vrátane straty kapacity, prípadne vytečenia batérií.
7. Kupujúci, ktorý uplatní právo na záručnú opravu nemá nárok na vydanie dielov, ktoré boli vymenené. V rámci záruky a záručnej opravy je možné nárokovať iba opravu výrobku, nie jeho vylepšenie oproti pôvodnému stavu. Pre uznanie záručnej opravy sa musí uvádzať chyba prejavíť počas testov na servisnom stredisku.
8. Ak pri oprave výrobku bude zistená porucha výrobku, na ktorú sa nevzťahuje záruka, všetky náklady na túto opravu hradí kupujúci v plnej výške, vrátane prepravných nákladov.
9. Výrobok zaslaný na záručnú opravu musí byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie výrobku počas prepravy.

## Bezpečnostné pokyny a informácie

Aby sa pri používaní telefónneho prístroja predišlo nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poraneniu osôb, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

1. Prečítajte si prosím pozorne všetky informácie v tomto návode na používanie pred prvým použitím prístroja.
2. Dodržte všetky inštrukcie uvedené v návode.
3. Neodkladajte nič na linkový kábel. Neumiestňujte výrobok na také miesto, kde linkový kábel môže byť pristúpený alebo zachytený prechádzajúcimi osobami.
4. Nepoužívajte prístroj blízko vody, alebo keď máte vlhké ruky; napríklad pri sprche, umývadle, kuchynskom dreze alebo práčke, na mokrom podklade, alebo pri bazéne.
5. Pred čistením výrobok odpojte od telefónnej linky. Nepoužívajte tekuté a aerosólové čističe. Na utieranie použite suchú handričku.
6. Nerozoberajte tento výrobok. Ak je potrebné výrobok opraviť, zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi. Otvorenie alebo odstránenie krytov vás môže vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám. Nesprávne poskladanie môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom pri následnej prevádzke.
7. Vyvarujte sa skratovaniu napájacích kontaktov, môže to mať za následok poškodenie prístroja, nebezpečenstvo požiaru alebo úraz elektrickým prúdom.
8. Ak sa vyskytnú nasledujúce okolnosti, výrobok odpojte od telefónnej linky a zverte ho kvalifikovanému servisnému pracovníkovi:
  - ak je linková šnúra poškodená,
  - ak sa do výrobku rozliala kvapalina, alebo ak bol výrobok vystavený vode,
  - ak výrobok spadol, alebo bol poškodený kryt,
  - ak sa výrobok nespráva normálne, keď postupujete podľa návodu na používanie.
9. Vykonaajte len tie úkony, ktoré sú uvedené v návode na používanie. Nesprávna manipulácia môže mať za následok ďalšie poškodenie, ktoré pridáva prácu servisnému pracovníkovi.
10. Nepoužívajte telefón na ohlásenie úniku plynu na mieste, kde uniká plyn.
11. Dbajte na starostlivosť o batérie. Keď sú slabé, rozsvieti sa ikona na displeji, následne sa už displej ani nerozsvieti. Vymeňte batérie včas. Opatrované batérie neodhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich v zberných miestach na to určených.

## Popis prístroja

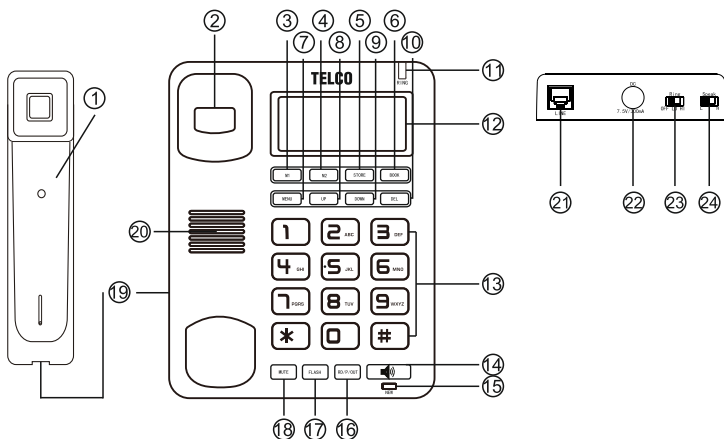

### Predná strana:

1. Mikrotelefón (slúchadlo s mikrofónom)
2. Vidlicový prepínač
3. Rýchla voľba **M1**
4. Rýchla voľba **M2**
5. "**STORE**" uloženie do pamäte
6. "**BOOK**" telefónny zoznam
7. "**MENU**" vstup do menu, nastavenie a potvrdenie
8. "**UP**" posúva záznamy smerom dopredu
9. "**DOWN**" posúva záznamy smerom dozadu
10. "**DEL**" tlačidlo "vymazať"
11. "**RING**" svetelná indikácia zvonenia
12. LCD displej s podsvietením
13. Tlačidlová klávesnica
14. "**SPEAKER**" hlasitý príposluch
15. Svetelná indikácia prevádzky hlasitého príposluchu
16. "**RD/P/OUT**" funkcia REDIAL, funkcia PAUZA, odchádzajúce hovory
17. "**FLASH**" v priebehu hovoru FLASH, návrat do kľudového stavu
18. "**MUTE/LCD**" odpojenie mikrofónu, nastavenie kontrastu displeja
19. Konektory pre pripojenie vinutej šnúry
20. Reproduktor
21. "**LINE**" konektor pre pripojenie telefónnej linky
22. Konektor pre pripojenie sieťového adaptéra
23. "**RING**" prepínač hlasitosti zvonenia
24. "**SPEAK**" prepínač hlasitosti hlasitého hovoru

## Zobrazenie čísla volajúceho - CLIP

### Indikácia nového volania

Nové volanie je signalizované blikaním červenej svetelnej indikácie **RING** a vyzváňacím tónom. Ak máte aktivovanú funkciu CLIP, tak sa na displeji zobrazí aj číslo volajúceho (ak je uvedené číslo uložené v telefónnom zozname, tak sa zobrazí aj meno volajúceho).

### Zoznam zmeškaných volaní

Ak je na prístroji zaznamenané zmeškané volanie, bude na displeji svietiť ikona **NEW** v pravom hornom rohu. Pomocou **UP/DOWN** môžete v zozname listovať. Na konci zoznamu sa zobrazí informácia **ZACATEK/KONEC**.

### Uloženie čísla

Prístroj automaticky ukladá telefónne čísla do pamäte. Umožňuje uložiť až 80 čísel do pamäte prichádzajúcich volaní. Ak je pamäť plná a prichádza ďalší hovor najstaršie číslo bude automaticky vymazané a vytvorí sa miesto pre nové číslo.

### Spätné volanie na číslo zo zoznamu zmeškaných hovorov


Pomocou tlačidiel **UP/DOWN** vyberte číslo, na ktoré chcete volať a stlačte **SPEAKER** . Číslo bude automaticky navolené v hlasitom režime. Následne môžete zdvihnúť slúchadlo.

**Poznámka:** Použitie spätného volania nie je možné pre tel.čísla, ktoré sú blokované alebo neprístupné. Ak je linka obsadená, zložte a opäť zdvihnite slúchadlo, alebo stlačte "Hlasitý príposluch **SPEAKER**" až kým nedostanete oznamovací tón. Následne stlačte **RD/P/OUT** pre voľbu naposledy volaného čísla a zdvihnite slúchadlo. Číslo bude navolené.

### Tabuľka znakov

Tlačidlo	Znaky	Tlačidlo	Znaky
1	. ! - > 1	6	M N O 6
2	A B C 2	7	P Q R S 7
3	D E F 3	8	T U V 8
4	G H I 4	9	W X Y Z 9
5	J K L 5	0	medzera 0 , ' /
*	+ , ) ( *	#	_ : = < #

**Opakované volanie - REPEAT** - zobrazí sa, ak prichádzajúci hovor obsahuje tie isté informácie o telefónnom čísle ako niektorý z predchádzajúcich (volanie z rovnakého telefónneho čísla).

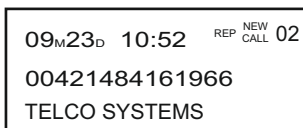



**ID nedostupné - MIMO OBLAST** - text sa zobrazí, ak hovor prichádza z inej operátorskej siete, ktorá neposkytuje informáciu o volajúcom čísle.


**Indikátor nízkej kapacity batérií** - symbol sa zobrazí, keď je kapacita batérií v prístroji príliš nízka. V tomto prípade je potrebné batérie v čo najkratšom čase vymeniť. Ikona nízkej kapacity batérií môže svietiť aj vtedy, keď budete prístroj používať v zapojení so sieťovým adaptérom (bez batérií).



**Koniec telefónneho zoznamu** - ak listujete v telefónnom zozname a dostanete sa na jeho koniec, na displeji sa zobrazí **ZACATEK/KONEC**.

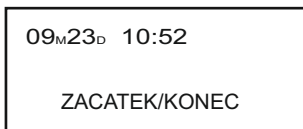

**Indikácia prevádzky hlasitého prísluchu SPEAKER** - indikátor sa zobrazí keď stlačíte tlačidlo , čím uvediete linku do aktívneho stavu v hlasitom režime.

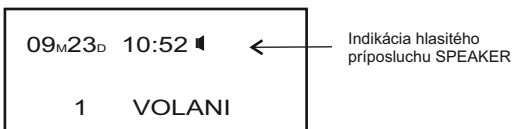

## Vlastnosti

- Indikácia volajúceho systémom FSK
- Pamäť na 80 prichádzajúcich volaní
- 25 miestna pamäť čísel odchádzajúcich volaní
- 99 pamäťových miest v telefónnom zozname, Dve priame pamäte
- Indikácia nových a zmeškaných hovorov
- Zobrazenie čísla a mena (ak je v zozname)
- Nastavenie aktuálneho času a dátumu
- Tónová voľba, Impulzná voľba, Meranie dĺžky hovoru
- Opakovanie posledne volaného čísla REDIAL
- Nastaviteľná dĺžka FLASH, Funkcia pauza vo voľbe čísla
- Hlasitý príposluch SPEAKER
- Podsvietený grafický displej s nastavením kontrastu
- Výber komunikačného jazyka vrátane českého
- Indikátor slabých batérií
- Možnosť inštalácie na stenu

## Inštalácia


### Obsah balenia v krabici

- Telefónny prístroj s mikrotelefónom
- Vínutá šnúra, linková šnúra
- 3 ks batérií typu AA, 1.5 V (na uvedenie prístroja do prevádzky)
- Návod na používanie, záručný list

### Inštalácia batérií

Batérie slúžia hlavne na napájanie LCD displeja a pamäte prístroja. Použite 3 ks batérií 1.5 V typu AA (batérie v balení doporučujeme nahradiť alkalickými batériami, ktoré majú ochranu proti vytečeniu, čím predídete poškodeniu prístroja).

1. Otvorte kryt batérií na spodnej strane.
2. Vložte batérie do telefónu. Dodržte správnu polaritu!
3. Zatvorte kryt batérií.

**Poznámka:** V prípade, ak sú batérie takmer vybité a na displeji svieti ikona , vymeňte ich, prípadne ich z prístroja vyberte. Vytečené batérie spôsobujú nefunkčnosť prístroja a na takýto typ poruchy sa **nevzťahuje** záručná oprava.

Namiesto batérií môžete použiť aj sieťový adaptér s výstupným jednosmerným napätím 7.5 až 9.0 V - 300 mA (nie je súčasťou balenia).

### Inštalácia prístroja na stenu

Pre inštaláciu prístroja na stenu pripravte otvory v stene s roztečou skrutiek 83 mm. Následne prístroj založte.

## Pripojenie telefónnej linky a vinutej šnúry

Telefónnu linku pripojte linkovou šnúrou s modulárnymi RJ konektormi, ktorá je súčasťou dodávky. Zapojte jeden koniec linkovej šnúry do konektora telefónu a druhý do telefónnej zásuvky. Vinutú šnúru pripojte pomocou RJ konektorov. Jeden koniec pripojte na mikrotelefón a druhý na samotný prístroj. Koncovky na vinutej šnúre zatlačte do konektorov.

**Poznámka:** Tento telefónny prístroj je dodávaný s linkovou šnúrou zakončenou modulárnymi RJ konektormi, ktoré zodpovedajú schválenému typu vidlice. Ak vaša telefónna zásuvka nezodpovedá tomuto typu vidlice, použite vhodnú redukciu, alebo sa obráťte na dodávateľa prístroja, ktorý vám zaistí odborné pripojenie.

## Obsluha telefónneho prístroja a jeho funkcie

### Nastavenie hlasitosti zvonenia

Nastavenie hlasitosti zvonenia je možné v dvoch úrovniach **HI/LO** + možnosť **OFF** zvonenie vypnuté. Pre maximálne zvonenie prepnite prepínač **“RING”** na zadnej strane prístroja do polohy **HI**. Pre tichšie zvonenie prepnite prepínač do polohy **LO**. Pre vypnutie zvonenia prepnite prepínač do polohy **OFF**.

### Príjem hovoru

Prichádzajúce volanie je signalizované svetelnou indikáciou a vyzváňacím tónom. Ak máte aktivovanú funkciu CLIP u vášho operátora, tak sa na displeji zobrazí číslo a aj meno volajúceho, ak je volajúci uložený v telefónnom zozname. Pre príjem hovoru zdvihnite slúchadlo, alebo stlačte tlačidlo hlasitého príposluchu **SPEAKER** (oranžové tlačidlo).

### Hlasitý príposluch (SPEAKER)

Stlačením tlačidla “Hlasitý príposluch **SPEAKER**” je možné bez zdvihnutia slúchadla telefonovať. Ak chcete hovoriť s použitím slúchadla, jednoducho ho zdvihnite.

### Svetelná indikácia zvonenia a zmeškaného volania

Červená kontrolka **“RING”** (indikácia zvonenia) v pravom hornom rohu bude na telefóne blikať počas prichádzajúceho volania.

### Voľba čísla

Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte “Hlasitý príposluch **SPEAKER**”. Dostanete oznamovací tón. Navoľte číslo alebo ho zadajte z telefónneho zoznamu. Volané číslo sa zobrazí na displeji.

## Informácie o displeji

Tento telefónny prístroj je vybavený displejom so zobrazovaním čísla volajúceho (CLIP). Aby ste túto funkciu mohli využiť, musí túto službu poskytovať Váš telekomunikačný operátor, prípadne musí byť tento prístroj pripojený na ústredňu, ktorá túto službu umožňuje.

LCD displej ID telefónu zobrazuje nasledujúce informácie:

09 <sub>M</sub> 23 <sub>D</sub> 10:52  1 VOLANI	Dátum a čas  Počet volaní celkom
09 <sub>M</sub> 23 <sub>D</sub> 10:52 <small>NEW CALL</small> 3 00421484161966 TELCO SYSTEMS	Dátum a čas, počet nových volaní Číslo volajúceho Meno volajúceho

## Prehľad správ na displeji

**Všetky a nové volania** - Na displeji sa zobrazí počet nových neprijatých volaní a celkový počet prichádzajúcich volaní.

09 <sub>M</sub> 23 <sub>D</sub> 10:52 <small>NEW CALL</small> 3  5 VOLANI
---

**Žiadne hovory** - Ak boli všetky volania vymazané, na displeji sa zobrazí oznam **ZADNE HOVORY**

09 <sub>M</sub> 23 <sub>D</sub> 10:52  ZADNE VOLANI
---

### Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu

Pre vstup do telefónneho zoznamu stlačte **BOOK**. Pomocou **UP/DOWN** vyberte položku **PRIDAT** (položka bude blikať) a potvrďte stlačením **BOOK**. Pomocou klávesnice zadajte meno a stlačte **BOOK** následne zadajte číslo a znovu potvrďte stlačením **BOOK**. Kontakt bude uložený. Ak potrebujete počas zadávania zmazať niektorú číslicu alebo znak, stlačte **DEL**. Maximálna dĺžka pre zadanie číslic je 24 a mena 15 písmen. Ak potrebujete použiť znak, ktorý je uložený pod rovnakým tlačidlom ako predchádzajúci, počkajte okamih, následne môžete požadovaný znak zadať. Pre posunutie kurzora a vloženie medzery stlačte tlačidlo 0 a chvíľu počkajte. Kurzor sa presunie o jedno miesto.

### Hľadanie kontaktu v telefónnom zozname

Pre vstup do telefónneho zoznamu stlačte **BOOK**. Položka **HLEDAT** bude blikať, potvrďte stlačením **BOOK**. Na displeji sa zobrazí prvý kontakt v poradí. Pomocou **UP/DOWN** môžete v zozname listovať. Po poslednom kontakte bude na displeji oznam **ZACATEK/KONEC**. V telefónnom zozname môžete hľadať aj priamym stlačením prvého písmena hľadaného mena.

### Voľba z telefónneho zoznamu

Vyberte telefónne číslo (pomocou funkcie **HLEDAT**) a stlačte "Hlasitý príposluch **SPEAKER**". Číslo bude automaticky navolené v hlasitom režime.

### Úprava kontaktu v telefónnom zozname

Pre vstup do telefónneho zoznamu stlačte **BOOK**. Položka **HLEDAT** bude blikať, potvrďte stlačením **BOOK**. Na displeji sa zobrazí prvý kontakt v poradí. Pomocou **UP/DOWN** môžete v zozname listovať. Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť a stlačte **BOOK**. Kurzor bude blikať na prvom písmene. Pomocou **UP/DOWN** prechádzajte medzi znakmi a upravte ich, potom stlačte **BOOK**. Následne začne blikať položka číslo. Rovnakým spôsobom ju upravte. Pre potvrdenie stlačte **BOOK**. Ak potrebujete v priebehu úprav nejaký znak vymazať, stlačte **DEL**.

### Pridanie čísla zo zoznamu hovorov do telefónneho zoznamu

Číslo zobrazené na displeji (číslo zo zoznamu hovorov, prípadne číslo z pamäte Redial) môžete pridať do telefónneho zoznamu stlačením **BOOK**. Číslo sa pridá do zoznamu, stlačte **BOOK** a následne môžete zadať meno. Pre potvrdenie stlačte **BOOK**.

### Vymazanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Vyberte telefónne číslo (pomocou funkcie **HLEDAT**), ktoré chcete vymazať a stlačte tlačidlo **DEL**. Na displeji sa zobrazí **ZRUSIT?** Stlačte **DEL** ešte raz a číslo bude vymazané.

### Vymazanie celého telefónneho zoznamu

Pre vstup do telefónneho zoznamu stlačte **BOOK**. Položka **HLEDAT** bude blikať, potvrďte stlačením **BOOK**. Na displeji sa zobrazí prvý kontakt v poradí. Stlačte a podržte tlačidlo **DEL** (cca. 6 sekúnd), na displeji sa zobrazí **VYMAZAT VSE?** Potvrďte stlačením **DEL**.

### Nastavenie hlasitosti reproduktora pri hlasitom príposluchu **SPEAKER**

Hlasitosť reproduktora je nastaviteľná pomocou prepínača „**SPEAK**“ na zadnej strane prístroja. Hlasitosť je nastaviteľná v dvoch úrovniach **L** a **H**. Hodnota **L** je nižšia a hodnota **H** je vyššia.

### Opakovanie posledne volaných čísel **REDIAL**

V kludovom stave stlačte tlačidlo **RD/P/OUT**. Na displeji sa zobrazí posledne volané číslo. Prístroj obsahuje pamäť na 25 posledne volaných čísel.

V pravom hornom rohu displeja je zobrazené poradie čísel tak, ako boli volané. V tomto zozname môžete listovať pomocou tlačidiel **UP/DOWN**. Ak chcete volať číslo zobrazené na displeji, stlačte tlačidlo **SPEAKER** ◀. Číslo bude automaticky navolené v hlasitom režime. Následne môžete zdvihnúť slúchadlo.

### Funkcia **PAUZA** - medzera vo voľbe čísla

Ak stlačíte počas voľby čísla tlačidlo **RD/P/OUT**, vložíte do voľby medzeru v dĺžke trvania asi 3 sekundy. Táto funkcia sa využíva hlavne pre vkladanie čísel do pamäti, alebo pri zadávaní predvoľieb, prípadne medzinárodných čísel. Medzeru je vhodné použiť, keď je treba počkať na druhý oznamovací tón pri vstupe na štátnu linku z pobočkovej ústredne.

### Funkcia **Flash**

Stlačením tlačidla **FLASH** sa krátkodobou preruší telefónna slučka pri zdvihnutej linke (**FLASH**). Táto funkcia sa využíva najčastejšie v spolupráci s pobočkovou ústredňou na prepájanie hovorov, prípadne na aktiváciu služieb, ktoré poskytuje vaša ústredňa. Viac v časti Nastavenie dĺžky **FLASH**.

### Popis tlačidla **UP/DOWN**

V kludovom stave môžete pomocou tlačidiel **UP/DOWN** listovať v zozname prichádzajúcich volaní. Ak je zoznam prázdny, na displeji sa zobrazí **ZADNE VOLANI**. Tlačidlá tiež slúžia na pohyb v menu.

### Popis tlačidla **STORE** a rýchlej voľby

V kludovom stave slúži na uloženie čísla do rýchlej pamäte **M1** a **M2**. Stlačte tlačidlo **M1** alebo **M2** a potom **STORE**. Navoľte číslo, ktoré chcete uložiť a stlačte tlačidlo **STORE**, následne zadajte meno a stlačte **STORE**. Číslo v pamäti môžete zmeniť rovnakým spôsobom. Pôvodné číslo vymažete stláčaním tlačidla **DEL**. Voľbu čísla z rýchlej pamäte uskutočnite zdvihnutím slúchadla (alebo stlačte **SPEAKER** ◀) a stlačením čísla pamäte **M1** alebo **M2** (je možné stlačiť **M1** a až potom zdvihnúť slúchadlo).

### Funkcia návrat späť

Stlačením tlačidla **FLASH** v priebehu prehliadania v zoznamoch alebo v menu sa prístroj vráti o krok späť prípadne do kludového stavu.

### Funkcia spätné volanie

Počas prehliadania v zoznamoch môžete stlačiť **SPEAKER** ◀ a zavolať na vybrané číslo. Po stlačení bude číslo automaticky navolené v hlasitom režime.

### Funkcia odpojenia mikrofónu **MUTE**

Počas hovoru môžete odpojiť mikrofón a druhá strana vás nebude počuť. Stlačením tlačidla **MUTE/LCD** sa mikrofón odpojí a na displeji sa rozsvieti ikona **MUTE** a zobrazí sa popis **MIKROFON VYP**.

Pre zapnutie mikrofónu stlačte znovu **MUTE/LCD**, mikrofón bude aktívny.

## Funkcia DEL

V kľudovom stave pomocou tejto funkcie je možné postupne vymazať číslice zobrazené na displeji. Stlačením tlačidla **DEL** sa tieto číslice postupne vymažú.

V zozname prichádzajúcich volaní ako aj v telefónnom zozname je možné pomocou tlačidla **DEL** vymazávať zle zadané čísla alebo znaky a následne ich opraviť.

Pre vymazanie jednotlivých záznamov stlačte tlačidlo **DEL** a na displeji sa zobrazí oznam **VYMAZAT?**, alebo **VYMAZAT VOLANI?**. Opätovným stlačením **DEL** sa číslo vymaže. Ak podržíte tlačidlo **DEL** dlhšie ako 6 sekúnd, na displeji sa zobrazí **VYMAZAT VSE ?** alebo **VYMAZAT VOLANI?**. Opätovným stlačením **DEL** sa všetky čísla vymažú.

## Nastavenie telefónu

Do **MENU** prístroja vstúpite stlačením tlačidla **MENU**. Pre pohyb v položkách menu stlačte **UP/DOWN**. Pre potvrdenie zvolenej hodnoty stlačte **MENU**. Pre návrat do kľudového stavu stlačte **FLASH**. Prístroj sa automaticky vráti do kľudového stavu po cca. 20 sekundách od posledného stlačenia tlačidla. V menu prístroja je možné nastaviť nasledujúce položky:

1. Nastavenie (**NASTAV ◀ NEBO ▶**)
2. Nastavenie dátumu a času (**DATUM/CAS**)
3. Nastavenie kódu oblasti (**KOD OBLASTI**)
4. Nastavenie predčísčia (**DALKOVY KOD**)
5. Nastavenie komunikačného jazyka (**VYBRAT JAZYK**)
6. Nastavenie dĺžky **FLASH** (**CAS FLASH**)
7. Nastavenie typu voľby (**NAST. TON/PULS**)
8. Ukončenie nastavení (**KONEC NASTAV.**)

### 1. Nastavenie

Vstup do nastavení.

### 2. Nastavenie dátumu a času

Pre vstup do menu stlačte **MENU** a pomocou tlačidiel **UP/DOWN** vyhľadajte položku **DATUM/CAS** a potvrďte stlačením **MENU**. Nastavíte to v poradí mesiac, deň, hodiny a minúty. Pomocou **UP/DOWN** nastavte jednotlivé položky a vždy potvrďte stlačením **MENU**.

#### **Poznámka:**

*Ak prístroj pripojíte na linku, ktorá podporuje funkciu CLIP, čas bude nastavený automaticky po prijatí prvého hovoru.*

### 3. Nastavenie kódu oblasti

*Ak nastavíte kód oblasti 048 a prichádzajúce číslo bude 048 111 222, pri volaní späť na uvedené číslo sa na displeji ukáže a navolí len 111 222.*

### 4. Nastavenie diaľkového kódu

*Kód LDS (Long Distance Code setting) je predčíslenie pre medzinárodné hovory (môžete zadať max. dve číslice). Pokiaľ je nastavené predčíslenie pre medzinárodné hovory, pri vytáčaní medzinárodného čísla (viac ako 7 číslic), uloženého v telefónnom zozname alebo v zozname prichádzajúcich volaní vo formáte s predčíslením, je možné toto predčíslenie vynechať. V stave prezerania sa predčíslenie pre medzinárodné hovory nezobrazuje.*

### 5. Nastavenie komunikačného jazyka

Na telefónnom prístroji je možné nastaviť niekoľko jazykov vrátane českého.

#### **Postup:**

Pre vstup do menu stlačte **MENU** a pomocou tlačidiel **UP / DOWN** vyhľadajte položku **VYBRAT JAZYK** a potvrďte stlačením **MENU**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavený komunikačný jazyk, pomocou **UP/DOWN** vyberte požadovaný jazyk. Potvrďte stlačením **MENU**.

### 6. Nastavenie dĺžky FLASH

Pre vstup do menu stlačte **MENU** a pomocou tlačidiel **UP/DOWN** vyhľadajte položku **CAS FLASH** a potvrďte stlačením **MENU**. Pomocou **UP/DOWN** vyberte jednu z možností (100ms / 300ms / 600ms / 1000ms) a potvrďte stlačením **MENU**.

**Poznámka:** V Slovenskej republike sa najčastejšie používa dĺžka **FLASH** 100 ms.

### 7. Nastavenie typu voľby

Prístroj podporuje impulznú a tónovú voľbu. Pre správne používanie prístroja doporučujeme používať tónovú voľbu **TONOVA VOLBA**, ktorá je aj prednastavená.

### 8. Ukončenie nastavení

Pre ukončenie nastavení stlačte **FLASH** pre návrat späť do kľudového stavu.

### Nastavenie kontrastu displeja

Kontrast displeja nastavíte v kľudovom stave stlačením tlačidla **MUTE/LCD**. Zobrazí sa aktuálna hodnota. Opakovaným stlačením tlačidla môžete vybrať hodnotu kontrastu 1 až 5. Pre návrat späť stlačte **FLASH**.

## Telefónny zoznam

V prístroji je telefónny zoznam, kde môžete uložiť až 99 kontaktov (meno a číslo). Do zoznamu je možné uložiť aj len samotné číslo bez mena.